

**HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL**

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na www.whirlpool.eu/register




Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Sačekajte bar dva sata nakon postavljanja uređaja, pre nego što povežete uređaj sa napajanjem. Nakon priključenja uređaja na električnu mrežu, automatski započinje sa radom. Idealne temperature za čuvanje hrane su unapred podešene u fabrići.

Nakon što uključite uređaj, morate da sačekate 4–6 sati kako bi se postigla odgovarajuća temperatura za odlaganje za normalno napunjeno uređaju. Postavite antibakterijski filter protiv neprijatnih mirisa u ventilator kao što je prikazano na pakovanju filtera (ako postoji). Ako se začuje zvučni signal, to znači da se oglasio alarm za temperaturu: pritisnite dugme da biste isključili zvučne alarne.

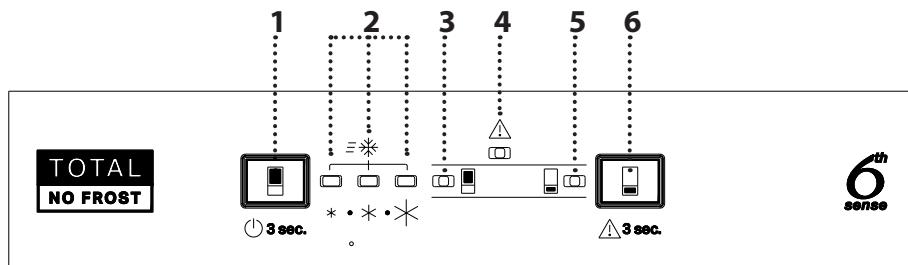
KONTROLNA TABLA**PODEŠAVANJE TEMPERATURE**

Pritisnite dugme za frižider da biste podešili drugu temperaturu u odeljku frižidera.

Preporučeno podešavanje za odeljak frižidera je MED (Srednje)

Pritisnite dugme za zamrzivač da biste podešili drugu temperaturu u odeljku zamrzivača.

Preporučeno podešavanje za odeljak zamrzivača je MED (Srednje)

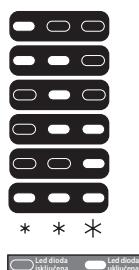

NAJMANJE HLAĐNA
|
SREDNJA
|
NAJHLADNIJA TEMPERATURA
FAST FREEZING (BRZO ZAMRZAVANJE)

**UKLJUČENO/REŽIM PRIPRAVNOSTI**

Pritisnite dugme za temperaturu frižidera na 3 sekunde da biste stavili uređaj u režim pripravnosti. U režimu pripravnosti, svetlo u odeljku frižidera se ne uključuje. Opet nakratko pritisnite dugme da biste ponovo aktivirali aparat.

Da bi se izbeglo stvaranje povećane količine hrane za bacanje, pogledajte preporučeno podešavanje i vreme skladištenja u korisničkom priručniku na mreži.

FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Radi najboljeg očuvanja hrane, koristite funkciju Brzo zamrzavanje pre stavljanja velike količine hrane u odeljak zamrzivača.

Pritisnite dugme (6) dok se ne uključe sva tri led svetla da biste podešili funkciju.

Funkcija se automatski isključuje nakon 26 sati ili ručno biranjem druge temperature zamrzivača.


Napomena: Izbegavajte direktni kontakt sveže i već zamrznute hrane. Radi optimizacije brzine zamrzavanja, fioke se mogu ukloniti i hrana se može postaviti direktno na dno odeljka.



Omogućava brzo uspostavljanje optimalnih uslova za čuvanje hrane u smislu odgovarajuće unutrašnje temperature uređaja.

* Dostupno samo na određenim modelima

KAKO DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE

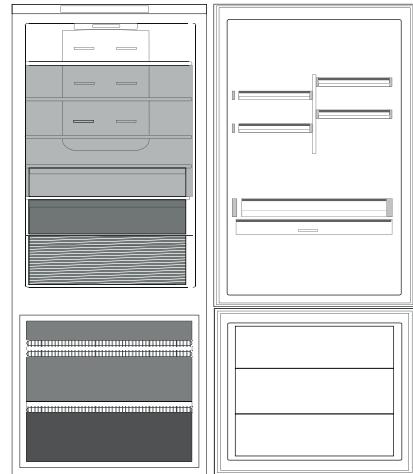

Legenda




ZONA BLAGOG HLAĐENJA

Predlaže se za skladištenje južnog voća, limenki, pića, jaja, soseva, kiselih krastavaca, putera, džema




ZONA ZA HLAĐENJE

Predlaže se za čuvanje sira, mleka, mlečnih proizvoda, delikatesa, jogurta, testenine i testa na bazi brašna.



NAJHLADNIJA ZONA/FIOKA

Preporučuje se za čuvanje mesnih prerađevina, poslastica, mesa i ribe.



FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE



FIOKE ZAMRZIVAČA



FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE

(Zona najjačeg hlađenja)

Preporučuje se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

Ograničenja količine se određuju posebnom konstrukcijom (korpe, posude, krilca, fioke, police itd) ili prirodnim ograničenjem količine.



ODELJAK FRIŽIDERA

Multiflow distribucija vazduha

Funkcija multiflow pomaže u jednakoj distribuciji hladnog vazduha u odeljku radi boljeg očuvanja hrane. Hrana se može staviti na bilo koju policu uređaja. Vodite računa da otvorite za distribuciju vazduha ne budu blokirani kako bi se obezbedilo slobodno kretanje.

Humidity Control (Kontrola vlage)*

Podešivač nivoa vlažnosti u foci za voće i povrće: pomeranjem podešivača određujete nivo vlažnosti koji je najbolji za očuvanje hrane koju skladištite.

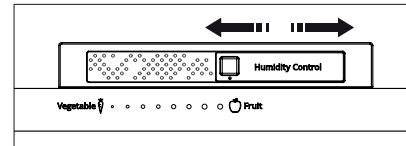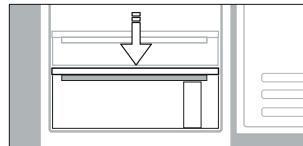

* Dostupno samo na određenim modelima

Sistem osvetljenja (u zavisnosti od modela)



Ovaj proizvod sadrži gornji izvor svetlosti klase G energetske efikasnosti

ODELJAK ZAMRZIVAČA Total No Frost sistem

Sistem Total No Frost efikasno sprečava stvaranje leda, čime se izbegava ručno odmrzavanje odeljaka zamrzivača i frižidera. Njegov sistem za ventilaciju obezbeđuje savršenu cirkulaciju hladnog vazduha u oba odeljka, čime se izbegava nakupljanje leda.

Kockice leda*

Napunite 2/3 kalupa za led vodom i vratite ga u zamrzivač. Ni u kom slučaju nemojte da koristite oštре ili šiljate predmete za vađenje leda. Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti tokom 12 i 24 časa navedena je na natpisnoj pločici.

Posuda kojoj se može lako pristupiti *

Posuda zamrzivača je korisna za lako pristupanje proizvodima koji se često koriste, za zamrzavanje ili jednostavno za čuvanje ostataka ili malih namirница.*

Uložak Fast Freeze (za brzo zamrzavanje) (Alu ULOŽAK)*

Metalna ploča pomaže u bržem zamrzavanju hrane. Radi lakšeg čišćenja, metalna ploča se može izvaditi tako što se podigne za levi ugao.

Fresh uložak*

Fioka za voće i povrće ima higijensku mrežicu. Zahvaljujući posebnom dizajnu ove komponente, voće i povrće ne dolaze u kontakt sa prirodnim curenjem (kao što je kapanje i vlaga povrća) koje pada ispod higijenske mrežice. Higijenska mrežica je tretirana Microban SilverShield® tehnologijom koja smanjuje štetne bakterije do 99,9% na površini pregrade za voće i povrće, radi poboljšanog čuvanja voća i povrća**. Higijenska mrežica se može ukloniti radi pranja kada se zaprlja, jednostavnim podizanjem i izvlačenjem. Može se jednostavno oprati rukom, samo vodom ili uobičajenim neutralnim deterdžentom za sudove. Takođe se može oprati u mašini za pranje sudova. Nakon čišćenja, osušite pre vraćanja na mesto.

OPŠTE INFORMACIJE

Fioke, korpe i police treba držati na trenutnom položaju, osim ako je drugačije navedeno u ovom brzom vodiču.

Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetla, čime se omogućava bolje osvetljenje nego standardnim sijalicama, kao i veoma niska potrošnja energije.

ODLAGANJE

Vrata i poklopce uređaja za hlađenje treba ukloniti pre odlaganja na deponiju, kako bi se izbeglo da se deca ili životinje zatvore unutar uređaja.

UKLANJANJE FIOKA

Povucite fioke do kraja ka spolja, podignite ih i uklonite. Ako želite da dobijete veću zapremINU, odeljak zamrzivača može da se koristi bez fioka. Proverite da li su vrata pravilno zatvorena nakon što vratite hranu na rešetke/police.

* Dostupno samo na određenim modelima

** Nezavisno testirano od strane IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) uz korišćenje standarda ISO 22196

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Kontrolna tabla je isključena i uređaj ne radi.	Uređaj može da bude uključen/u režimu mirovanja. Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	Aktivirajte uređaj pomoću dugmeta 1. Proverite: <ul style="list-style-type: none">• da li je struja isključena• da li je utikač ispravno priključen u utičnicu za struju i da li je dvopolni prekidač za struju (ako postoji) u ispravnom položaju (tj. omogućava napajanje uređaja)• da li su uređaji za zaštitu kućnog električnog sistema ispravni• da li je kabl za napajanje oštećen.
Unutrašnja lampica ne radi.	Možda mora da se zameni sijalica.	Obratite se ovlašćenom servisnom centru.
	Uređaj može da bude uključen/u režimu mirovanja.	Aktivirajte uređaj pomoću dugmeta 1.
Temperatura u odeljcima nije dovoljno niska.	Može postojati više uzroka (videti „Rešenja“).	Proverite: <ul style="list-style-type: none">• da li se vrata pravilno zatvaraju• da li je uređaj postavljen u blizini izvora toplosti• da li je podešena odgovarajuća temperatura• da li postoje prepreke za cirkulaciju vazduha kroz ventilacione otvore pri dnu uređaja.
Prednja ivica aparata kod zaptivača vrata je topla.	To nije kvar. Time se sprečava stvaranje kondenzacije.	Rešenje nije potrebno.
Oglašava se zvučni signal.	Alarm za otvorena vrata Aktivira se ako vrata ostanu dugo otvorena.	Zatvorite vrata uređaja kako bi se deaktivirao zvučni signal.
	Alarm za nestanak struje Aktivira se u slučaju dužeg nestanka struje što dovodi do porasta temperature u frižideru.	Pre deaktiviranja zvučnog signala, savetuje se da se obrati pažnja na led ekranu sa temperaturom zamrzivača, koja odgovara najvišoj temperaturi dostignutoj u odeljku zamrzivača tokom nestanka struje. Pritisnite dugme „Zaustavljanje alarma“ kako biste deaktivirali zvučni signal. Po pritiskanju dugmeta, na led ekranu sa temperaturom će se opet prikazati podešene temperature. Ukoliko zamrzivač još uvek nije dostigao optimalnu temperaturu za čuvanje hrane, alarm za temperaturu zamrzivača može da se aktivira (videti alarm za temperaturu zamrzivača). Proverite u kakvom je stanju hrana pre samog konzumiranja.
	Napomena: Dok se alarm za nestanak struje ne deaktivira, ne možete podešiti drugačiju temperaturu uređaja.	
	Alarm za temperaturu zamrzivača Alarm za temperaturu zamrzivača označava da u odeljku zamrzivača nije optimalna temperatura. Ovo može da se desi: prilikom prve upotrebe, nakon odmrzavanja i/ili čišćenja uređaja, ako se velika količina hrane stavi u zamrzivač ili ako se vrata ne zatvore kako treba.	Pritiskanjem dugmeta 1  ili  dugmeta 6, zvučni alarm se odlaže

* Dostupno samo na određenim modelima

Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći putem:

- Našeg veb-sajta docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com
- ili pomoću QR-Code
- Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda. Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR-Code prikazanog na energetskoj oznaci. Oznaka uključuje i identifikator modela koji može da se upotrebni za proveru registracije na portalu baze, na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011640397

Naziv ili trgovinska marka dobavljača: WHIRLPOOL**Adresa dobavljača: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY****Identifikaciona oznaka modela: WH SP70 T121****Tip rashladnog uređaja:**

Nizak nivo buke aparata:	Ne	Tip modela:	Ugrađen
Primena skladišta vina:	Ne	Druge primene hlađenja	Da

Opšti parametri proizvoda:

Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost	
Ukupne dimenzije (mm)	Visina	1935	Ukupna zapremina (dm ³ ili l)	394
	Širina	690		
	Dubina	551		
EEI	100	Klasa energetske efikasnosti	E	
Emisije zvučne buke u vazduhu (dB (A) re 1 pW)	32	Klasa zvučne emisije buke u vazduhu	B	
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)	257	Klimatska klasa:	produženo umereno/tropsko/	
Minimalna temperatura okoline (°C), prikladna za rashladni uređaj	10	Maksimalna temperatura okoline (°C), prikladna za rashladni uređaj	43	
Postavka za zimski način rada	Ne			

Parametri odeljaka:

Tip odeljka	Parametri i vrednosti odeljaka				
	Zapremina odeljka (dm ³ ili l)	Preporučeno postavljanje tem- perature za opti- malno skladišten- je hrane (° C). Ove postavke ne smeju da budu u suprotnosti sa uslovima skladištenja nave- denim u tabeli 3 Priloga IV	Kapacitet zam- rzavanja (kg/24 h)	Vrsta odmrzava- ja (automatsko odmrzavanje = A, ručno odmrza- vanje = M)	
Odeljak sa uslovima ostave	Ne	-	-	-	-
Skladište vina	Ne	-	-	-	-
Odeljak sa po- drumskim uslovima	Ne	-	-	-	-
Odeljak za ču- vanje sveže hrane	Da	295,0	4	-	A
Hlađenje	Ne	-	-	-	-
0 zvezdica ili Zamrznut	Ne	-	-	-	-
1 Zvezdica	Ne	-	-	-	-
2 Zvezdice	Ne	-	-	-	-
3 Zvezdice	Ne	-	-	-	-
4 Zvezdice	Da	99,0	-18	10,0	A
Odeljak sa 2 Zvezdice	Ne	-	-	-	-

Za odeljke sa 4 zvezdice

Uredaj za brzo zamrzavanje

Da

Za uređaje za čuvanje vina

Broj standardnih vinskih flaša	-
--------------------------------	---

Parametri izvora svetlosti

1	Vrsta izvora svetlosti	LED
	Klasa energetske efikasnosti	G

Minimalni garantni rok, koji nudi dobavljač: 24 meseca


Dodatne informacije: Године гаранција могу се разликовати у складу са другим националним законодавством.
Изузети: Ирска, Велика Британија: 12 месеци; Шпанија, Португал: 36 месеци; Норвешка: 60 месеци

Link za internet stranicu proizvođača koja sadrži informacije navedene u tački 4. podtački Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2019: <https://docs.whirlpool.eu/docs>



GLAVNE KARAKTERISTIKE

Grupa proizvoda	Kombinacija frižidera i zamrzivača
Tip instalacije	Ugrađen
Tip kontrole	Elektronski
Tip proizvoda	Ugrađen
Glavna boja proizvoda	Belo
Snaga električnog priključka (W)	140
Current (A)	16
Napon (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50
Dužina kabla za napajanje električnom energijom (cm)	245
Tip utičnica	Šuko utičnica
Ukupna zapremina proizvoda (EU 2017/1369)	394
Ocena zvezdice	4
Visina proizvoda	1935
Širina proizvoda	690
Dubina proizvoda	551
Maksimalna stopa prilagodljivosti	0
Neto težina (kg)	85

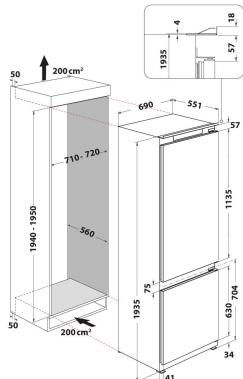

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Odeljak frižidera za proces odmrzavanja	Automatski
Odeljak zamrzivača za proces odmrzavanja	Automatski
Mogućnost brzog hlađenja	Da
Funkcija brzog zamrzavanja (EU 2017/1369)	Da
Zamrzivač sa indikatorom otvorenih vrata	Ne
Prilagodljiva temperatura	Da
Zamrzivač sa podešivom temperaturom	Da
Odeljak unutrašnjeg ventilatora frižidera	Da
Broj kutija za zamrzavanje	3
Broj polica u odeljku frižidera	6
Materijal polica	Staklo
Broj temperaturnih zona	2

RADNE KARAKTERISTIKE


Klasa energetske efikasnosti (Uredba (EU) 2017/1369)	E
Godišnja potrošnja energije u kilovat-satima godišnje (kWh/a) (EU 2017/1369)	257
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje i nezamrznutih odeljaka (EU 2017/1369)	295
Zbir zapremina zamrznutih odeljaka (EU 2017/1369)	99
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h) (odeljak sa 4 zvezdice) (EU 2017/1369)	10,0
Klimatska klasa (EU) 2017/1369	produženo umereno/tropsko/
Zvučne emisije buke u vazduhu (EU 2017/1369)	32
Klasa zvučne emisije buke u vazduhu (EU 2017/1369)	B
Sistem bez zamrzavanja	Fridge and freezer



ENERG'

**WHIRLPOOL**

WH SP70 T121

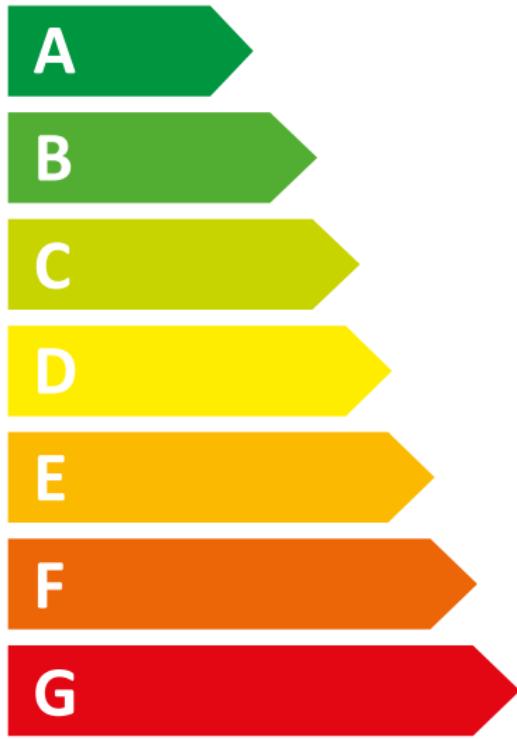**257 kWh/annum****99 L****295 L****A B C D**